



Anbauanleitung 95 dB KTM DUKE 1290 R

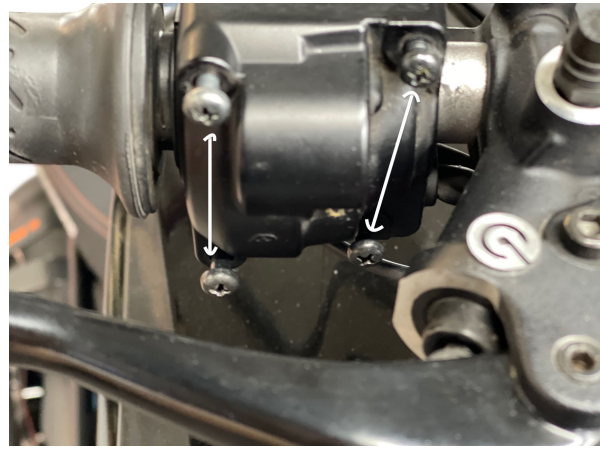

Trennen Sie die Gehäusehälften und klemmen den 3P Limiter wie auf dem Bild zu sehen auf dem Gasdrehgriff.

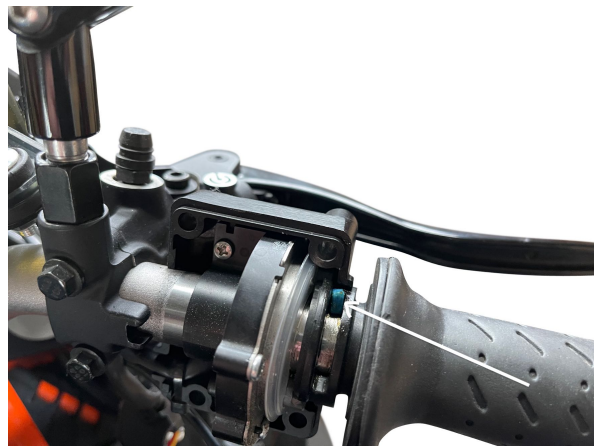

Demontieren Sie die beiden Tankverkleidungen im Bereich der Luftfiltereingänge und verkleben die Reduzierungen in die Lufteingänge.





Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg