





PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Honda CB1000R SC80 95 dB Limiter

Demontieren Sie die Schrauben um den Spiegel und das Lenkergewicht zu entfernen.

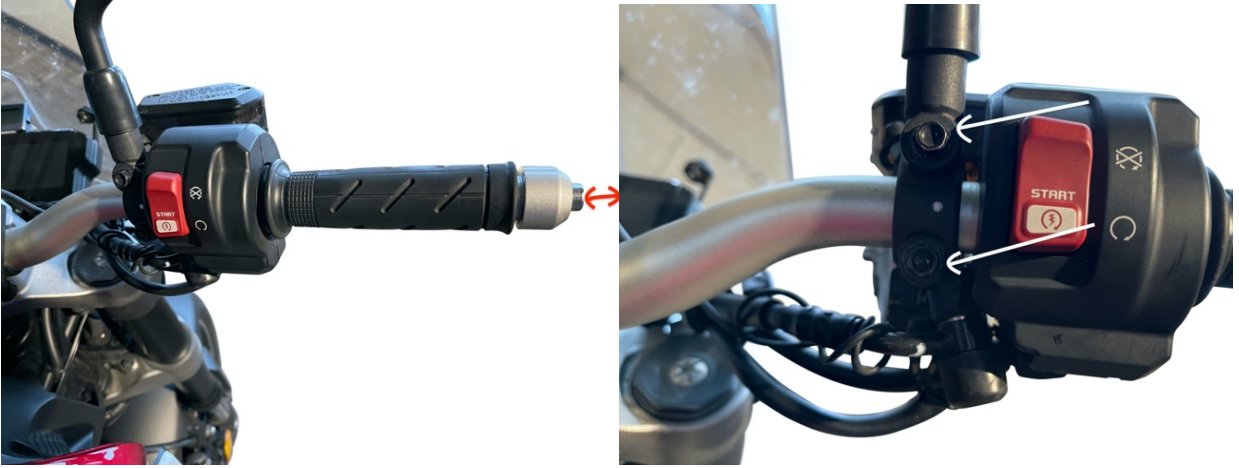

Demontieren Sie die Schrauben der hinteren Gehäusekappe und die vier Schrauben der vorderen Gehäusekappe

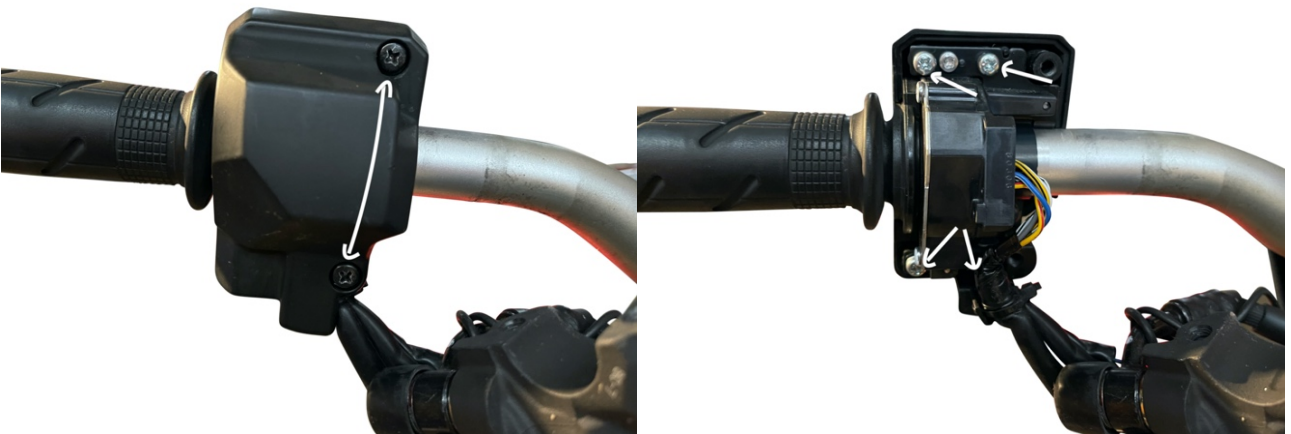

Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen auf den Drehgasgriff .



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg