




PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung KTM 990 Superduke

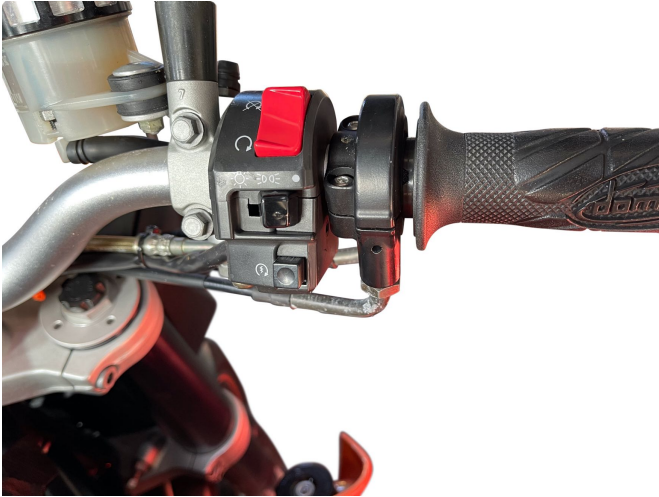

Demontieren Sie die Schrauben um das Bowdenzuggehäuse zu öffnen
Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in das Gassgriffgehäuse



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften

ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur

mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke

Stefan Niemerg