


### Anbauanleitung Harley Davidson 114 95 dB

Demontieren Sie die beiden Schrauben um das Bowdenzuggehäuse zu öffnen und Legen den grauen Abstandhalter auf die untere Kante vom Gasgriffgehäuse.



Kleben Sie mit Sekundenkleber den blauen 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen auf das Gassgriffgehäuse und entfernen Sie den grauen Abstandhalter.

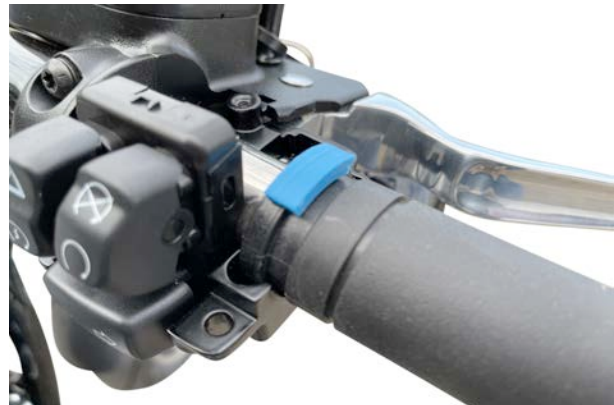

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten. Danke  
Stefan Niemerg