



PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Ducati Multistrada 1198


Demontieren Sie die Schrauben um das Gehäuse zu öffnen.



Entfernen Sie "NUR" die vordere Gehäusehälfte und demontieren Sie den Lenkerschutz



Schieben Sie dem Griff bis zum Lenkerende und hebeln den Griff vom Lenker um den Limiter einzulegen.

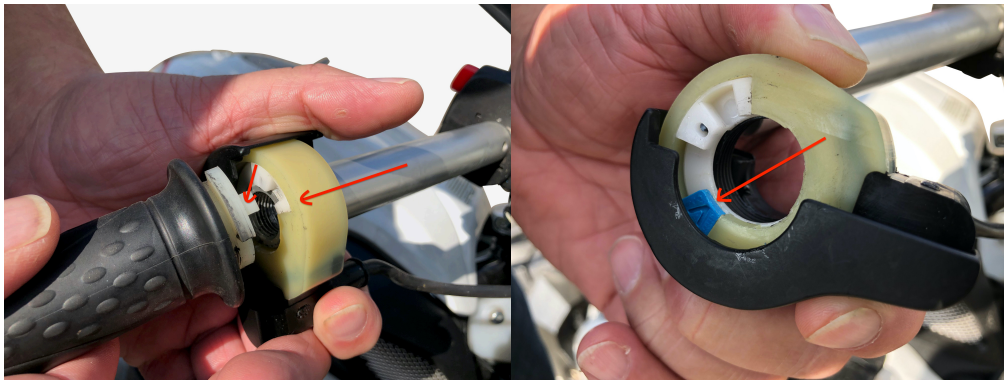

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg