





PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung ApriliaTuono V4 1100

Demontieren Sie die beiden Schrauben um die Gasgriffschalen zu trennen. Verwenden Sie einen 4 mm Bohrer um die Köpfe der Abrisschrauben zu entfernen. Verwenden Sie nach der Montage die mitgelieferten Schrauben.



Kleben Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen auf dem Gasgriff.

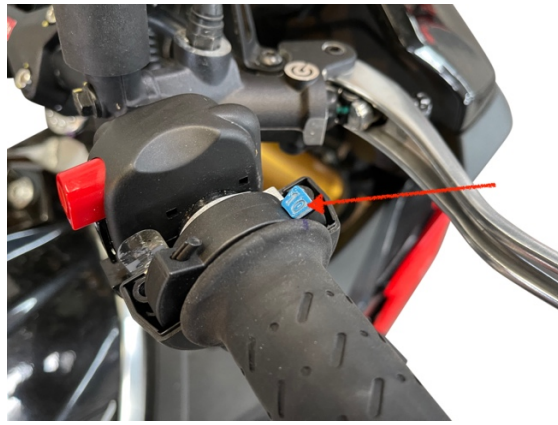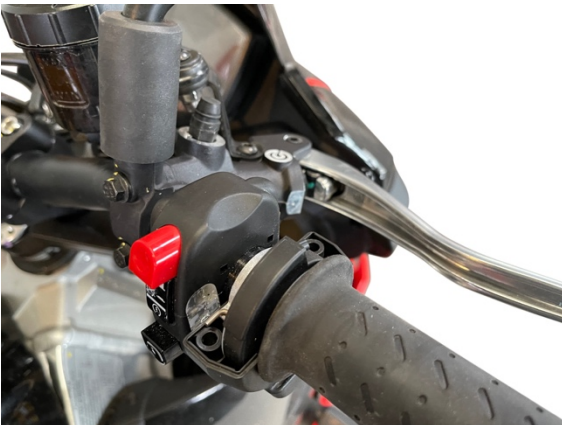

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die

Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung /

Zertifizierung die Gültigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer

Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke

Stefan Niemerg