


Anbauanleitung Honda RC88 / 89 / 90 / 95

Entfernen Sie die beiden Abreisschrauben und montieren Sie das mitgelieferte Seilzugblech

Kennzeichnung

3P-35 für die Umrüstung auf 35 kW  
3P-40 für die Rückrüstung auf 40 kW

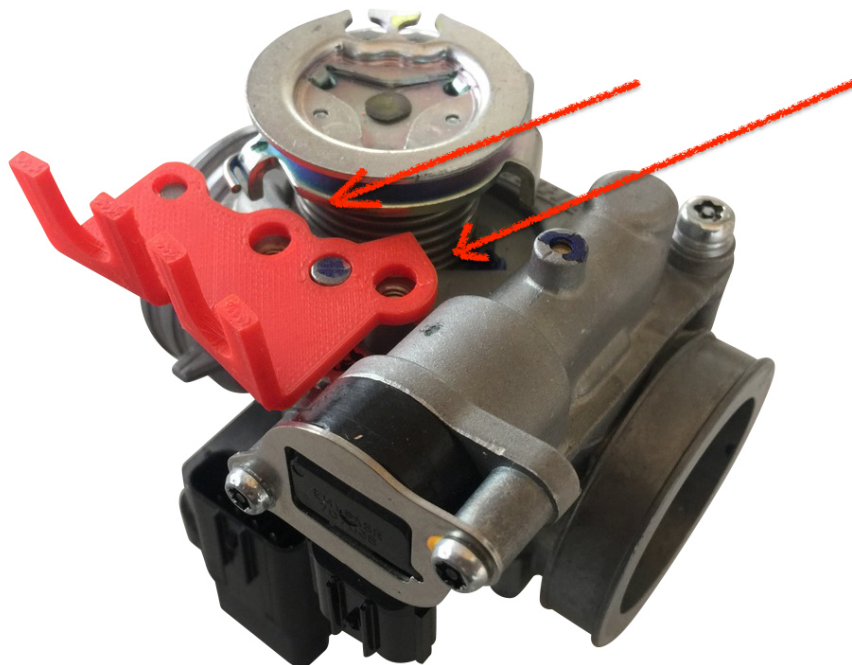

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.