



Anbauanleitung Harley Davidson 114
Demontieren Sie die Schrauben wie abgebildet.

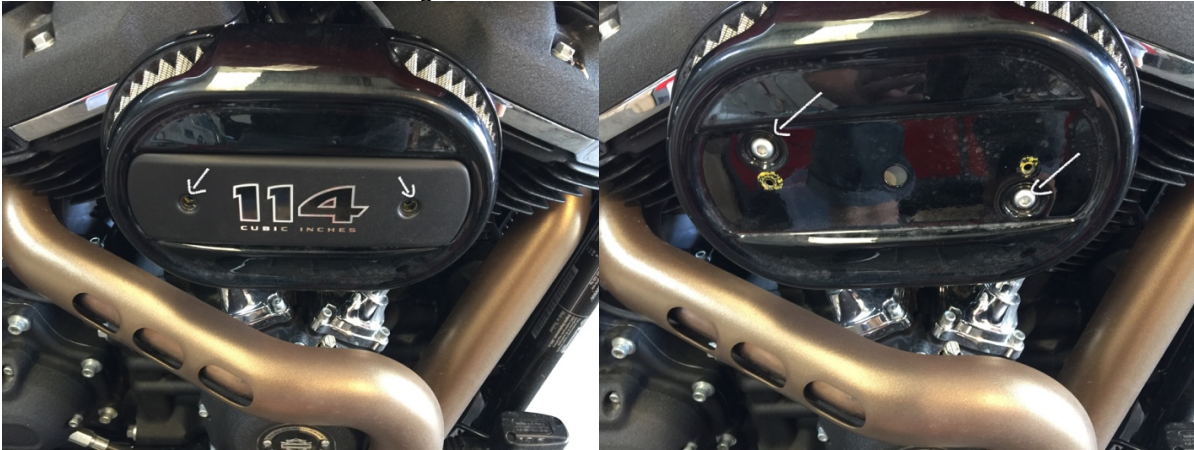

Nach Demontage des Luftfilters montieren Sie die Blende



Trennen Sie den Stecker vom Stellmotor und verbinden Sie den 3P Connector mit den Kabelenden.
Legen Sie den 3P Connector sichtbar über den Luftfilterkasten und stellen Sie sicher das der Connector nicht an heiße Motorteile anliegt. **ACHTUNG :DIE GRAUE KLAMMER VOM ORIGINAL STECKER ÜBERNEHMEN**

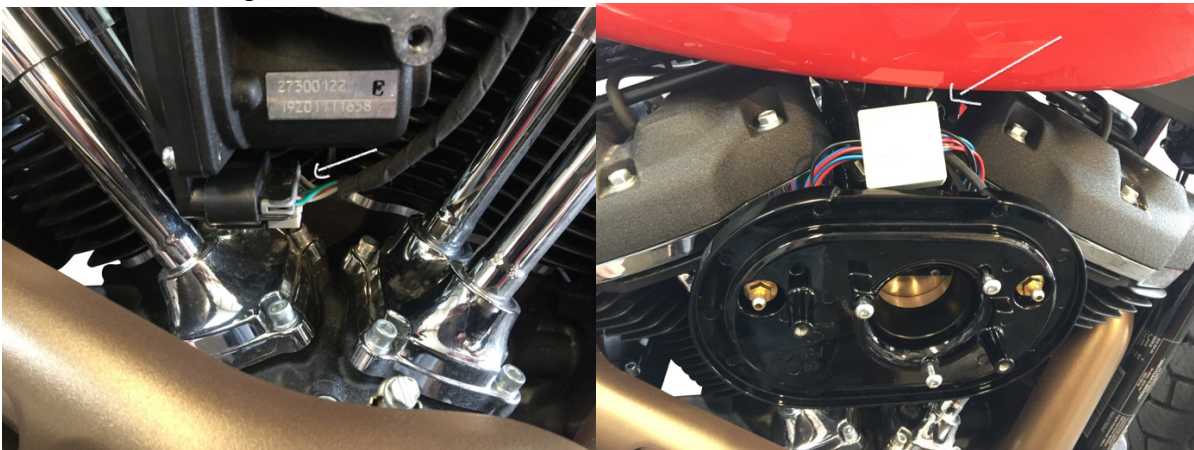

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.