

# 3P


**PEDALO POWER PARTS**

**Anbauanleitung Triumph Bonneville Speedmaster**

**Demontieren Sie die beiden Schrauben um die Gasgriffschalen zu trennen**



**Legen Sie den 3P Drehwinkelbegrenzer wie auf der Abbildung zu sehen in dem Zwischenraum des Drehgriffes**

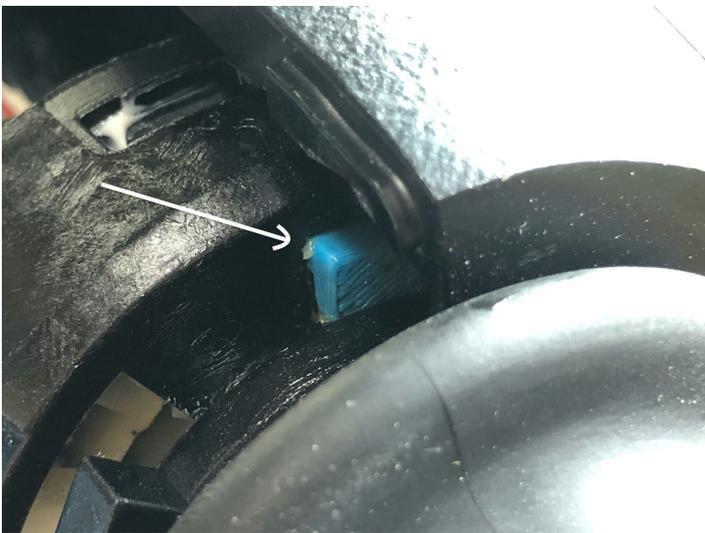


**Entfernen Sie die beiden Luftfilterverkleidung**

**Demontieren Sie die Schrauben rund um den Luftfilter und entfernen den Luftfiltereinsatz um den Luftfilterdeckel abzunehmen.**

**Achtung : 1 Schraube befindet sich gegenüber der anderen Schrauben und wird von der Stoßdämpferseite entfernt**



**Drücken Sie die beiden Luftfilterverengungen in die Vertiefung**

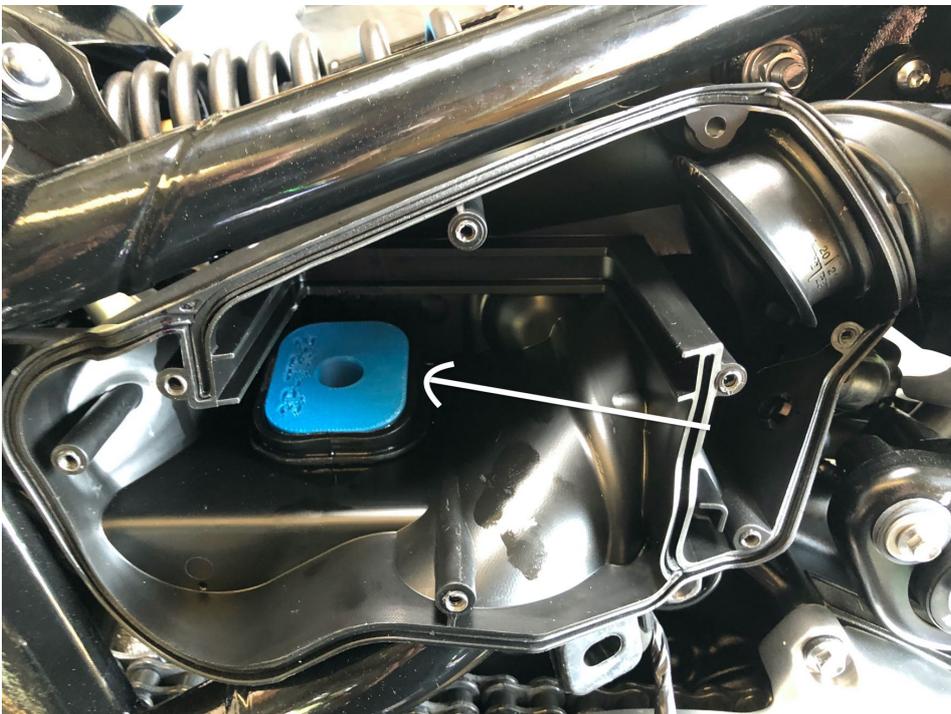

**Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .**

**Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.**

**Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .**

**Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.**

**Danke**

**Stefan Niemerg**