


3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Honda CMX1100A SC83



Demontieren Sie die beiden Schrauben um die Gasgriffschalen zu trennen und entfernen Sie das Lenkerende um den Griff vom Lenker zu ziehen

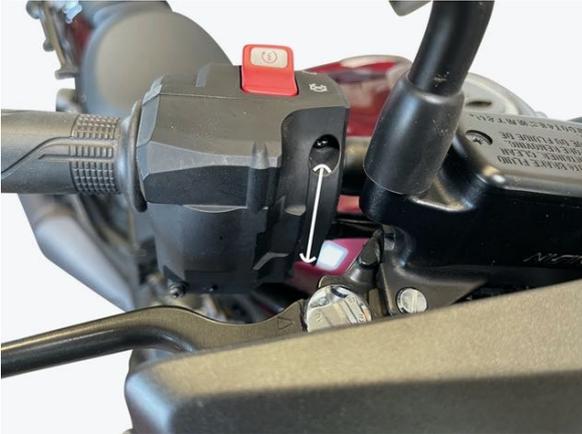

Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen auf den Drehpotenziometer und montieren im umgekehrter Reihenfolge den Gasgriff zusammen.



Demontieren Sie den Tank um an das Luftfiltergehäuse zu gelangen. Entfernen Sie die Schrauben um den Luftfilterdeckel. Drücken Sie die Ansaugluftverengungen in den Enden der Lufteinlässe.

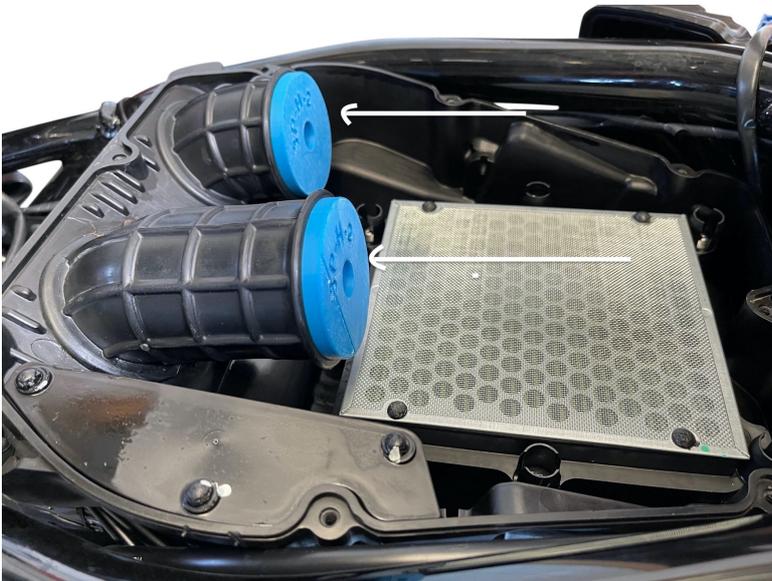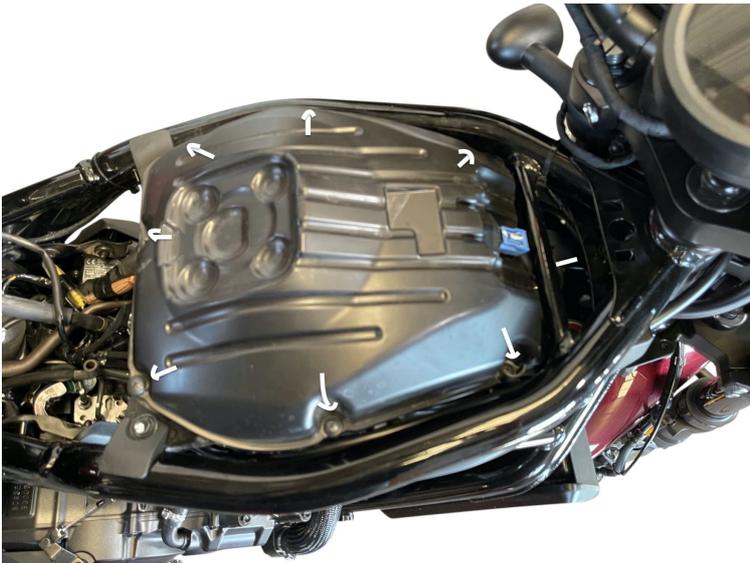

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke

Stefan Niemerg