


## Anbauanleitung CF Moto 700 CL-X Sport

Demontieren Sie die Schraube um die Gasgriffschalen zu trennen.



Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in die Griffschale.

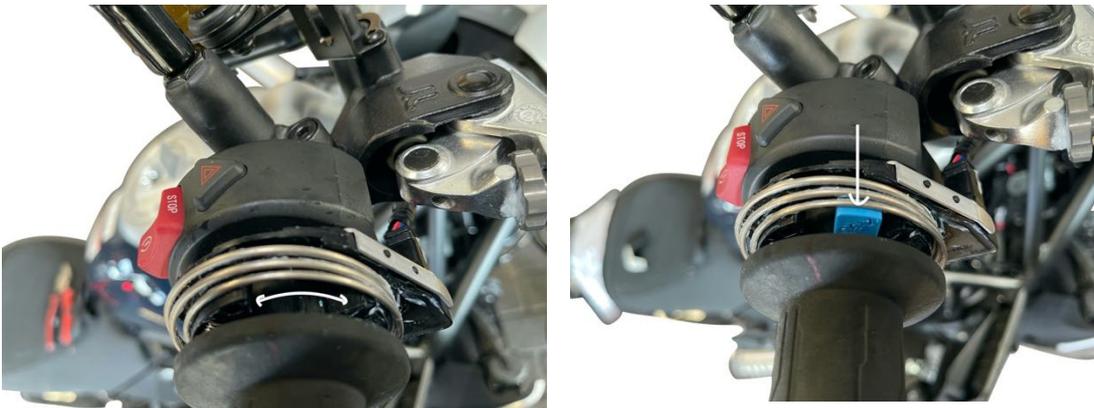

Montage Ansaugluftverengung.

Entfernen Sie die Schraube der Seitenverkleidung und schieben den Deckel in Richtung Vorderrad .



Demontieren Sie die drei Schrauben der ECU Halterung und klappen dieses nach unten und entfernen die darunterliegende Abdeckung.



**Demontieren Sie den Luftfiltereingang und montieren die Luftfilterverengung.**



**Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .**

**Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.**

**Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .**

**Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.**

**Danke  
Stefan Niemerg**