

3P


PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Triumph Street Twin DP03

Demontieren Sie die beiden Schrauben um die Gasgriffschalen zu trennen.



Kleben Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen auf die Gasgriffhülse.

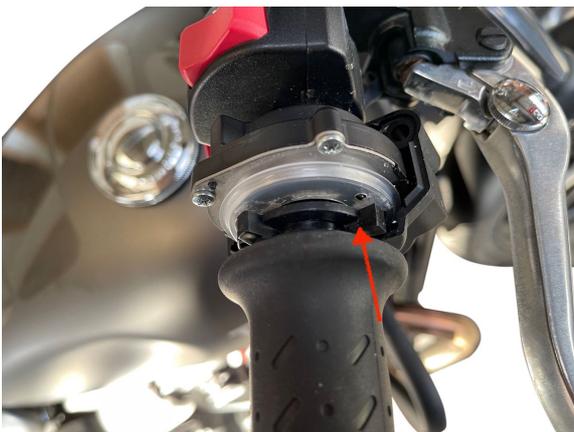

Demontieren Sie den Seitendeckel und schieben Sie die Luftfilterverengung in den Luftfiltereingang





Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die

Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung /

Zertifizierung die Gültigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer

Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke

Stefan Niemerg