


Anbauanleitung Harley Davidson 107

Demontieren Sie die rechte Bremspumpe mit Hebel damit die Gasgriffschalen getrennt werden können. Demontieren Sie die beiden Schrauben der hinteren Gasgriffschale und trennen das Gehäuse

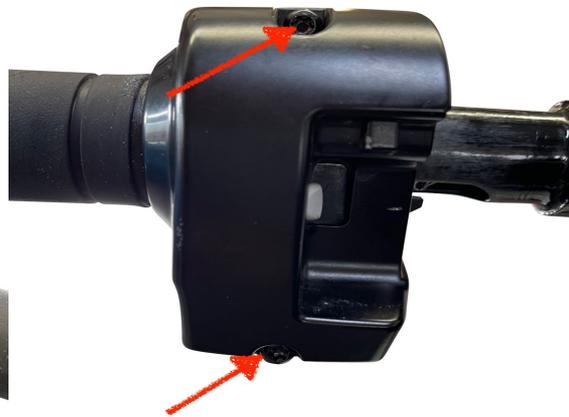

Legen Sie den grauen Abstandhalter an den Rand des Schalters und kleben den blauen Limiter mit hochfestem Sekundenkleber auf den Gasgriff und lassen diesen ca. 15 min auslüften und entfernen dann den grauen Abstandhalter.




Montage Luftfilterbegrenzer

Demontieren Sie die Zentralmutter des Luftfiltergehäuses und entfernen die 3 Schrauben des Luftfiltereinsatzes



Durch abziehen des Schlauches gelangen Sie an die beiden Schrauben die das Gehäuse des Luftfilters mit dem Einspritzgehäuse verbindet.
Legen Sie die Verengungsplatte hinter das Luftfiltergehäuse und bauen alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

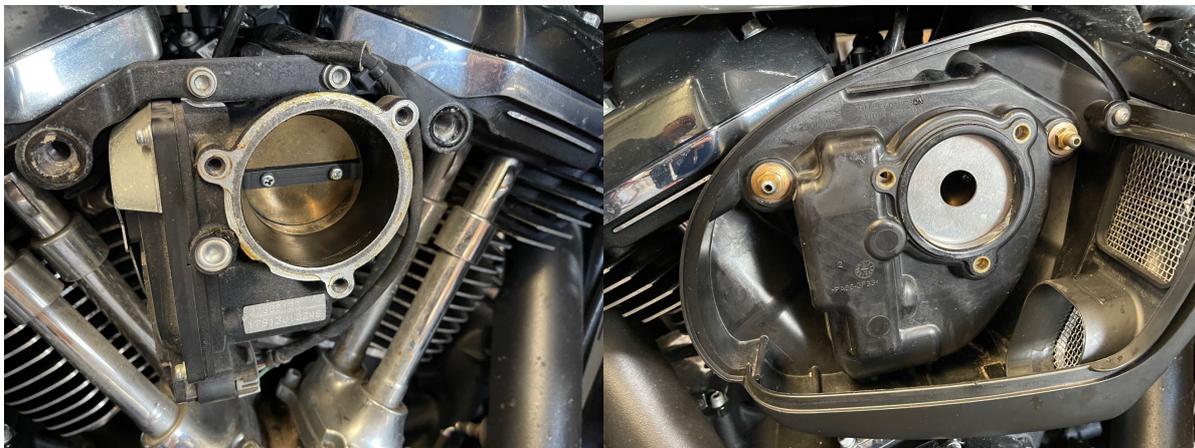

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.