


Anbauanleitung Honda CB1100 SC65

Demontieren Sie die beiden unteren Kreuzschlitzschrauben .



Entfernen Sie die Ober- und Unterschale vom Gasdrehgriff und legen den 3P Limiter, in die untere Schale, wie in der Abbildung zu sehen. Das dicke Ende in die Vertiefung legen und das verlängerte Ende muss in der Schale hoch stehen.

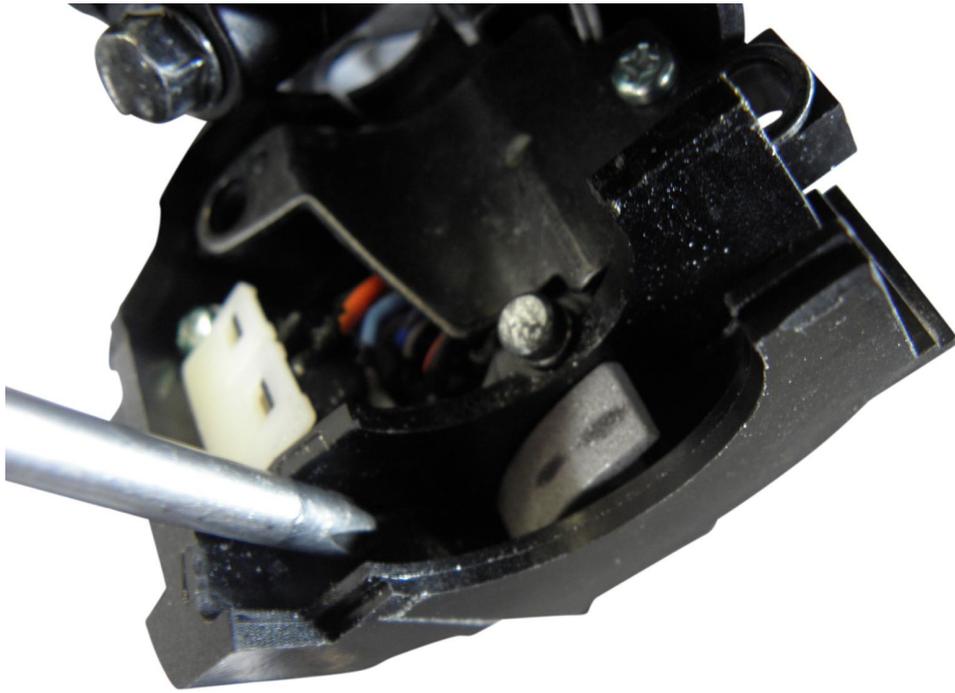

Montieren Sie die obere Schale durch festziehen der beiden Kreuzschlitzschrauben der unteren Schale.
Durch drehen des Gasgriffes , drückt der 3P Limiter sich in seine vorgesehene Endstellung .



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig , bis sich auf die Umrüstung bezogene Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung /Zertifizierung die Gültigkeit verliert. Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf. Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt . Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten. Danke
Stefan Niemerg