


Anbauanleitung Honda PC 43

Demontieren Sie die 2 Kreuzschlitzschrauben der unteren Gasgriffschale

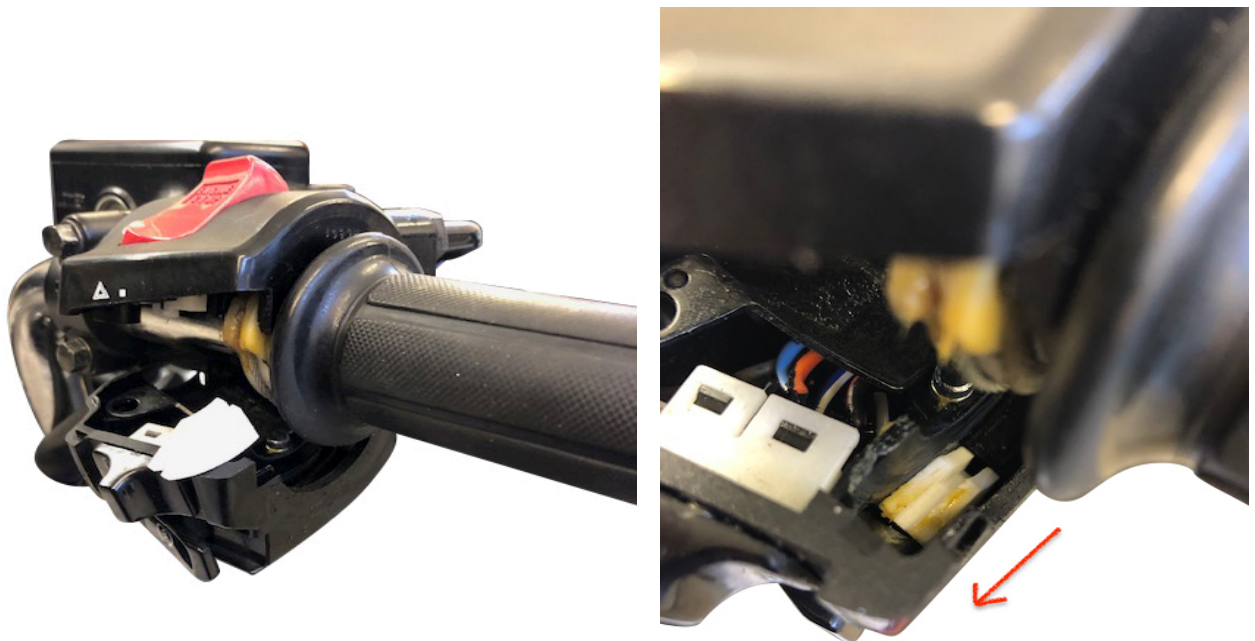

Legen Sie den Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in der unter Schale des Drehgasgriffes



Mit der Spitze in Richtung Sitzbank einlegen

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften

ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur

mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke

Stefan Niemerg