


3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Indian Scout

■ Lösen Sie die beiden Inbusschrauben , so dass der Handbremszylinder beweglich ist.

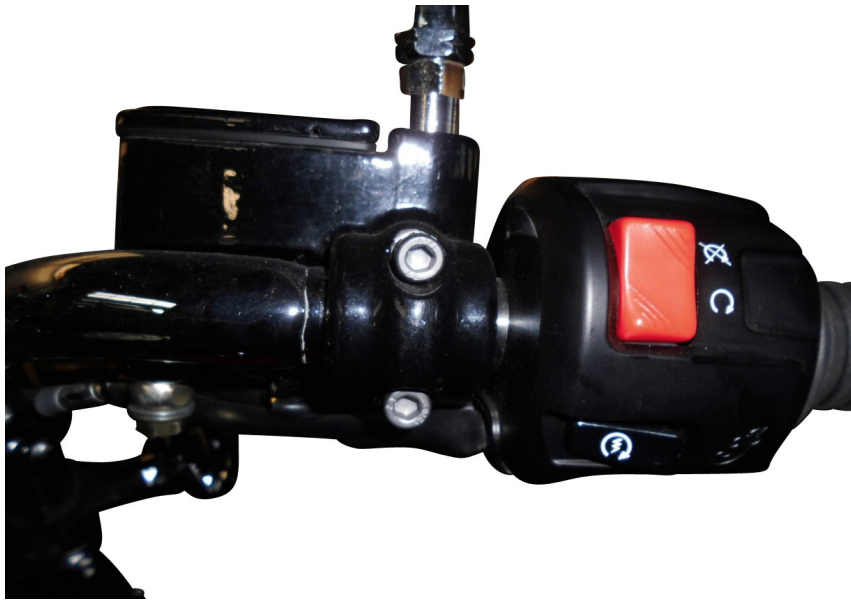

Entfernen Sie die 4 Schrauben der hinteren Verschalung und ziehen den Drehgasgriff vom Lenker.



Kleben Sie unter Hinzunahme von Sekundenkleber den 3P Limiter auf den Drehgasgriff



Die Anbauanleitung bleibt solange gueltig, bis sich auf die Umruestung bezogenen Vorschriften aendern oder die Fahrzeuge Aenderungen aufweisen , die die beschriebene Umruestung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gueltigkeit verliert .
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veroeffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschuetzt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg