


3P

PEDALO POWER PARTS

Anbauanleitung Ducati Monster 1200 M6

Entfernen Sie die 3 Gummihalter um der elektronischen Zug zu lösen.

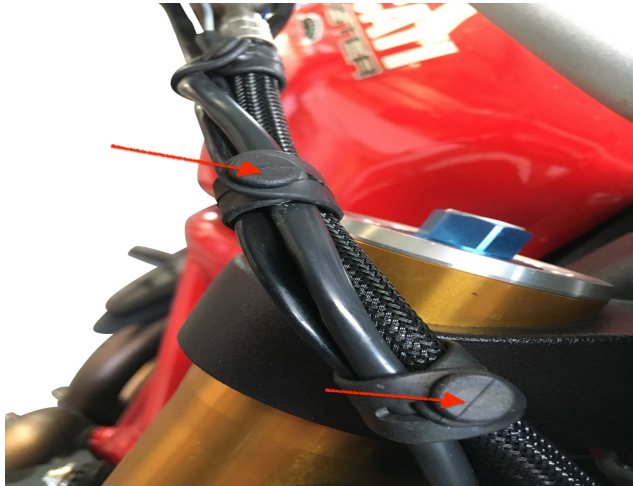

Entfernen Sie das Lenkergewicht.



Entfernen Sie die beiden Schrauben der hinteren Verschalung. ACHTUNG: Halten Sie die vordere Verschalung in der original Stellung. (Hinterlegte Feder)



Schieben Sie den Drehgriff bis zum Ende des Lenkrades und trennen Sie den Gasgriff von der Schaltereinheit.



Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in die Vertiefung des Gasdrehgriffes.



Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg