



Anbauanleitung Harley Davidson FL1
Demontieren Sie die Abdeckung des Luftfilters



Lösen Sie die beiden Lüftungsschläuche und demontieren Sie den Luftfiltereinsatz

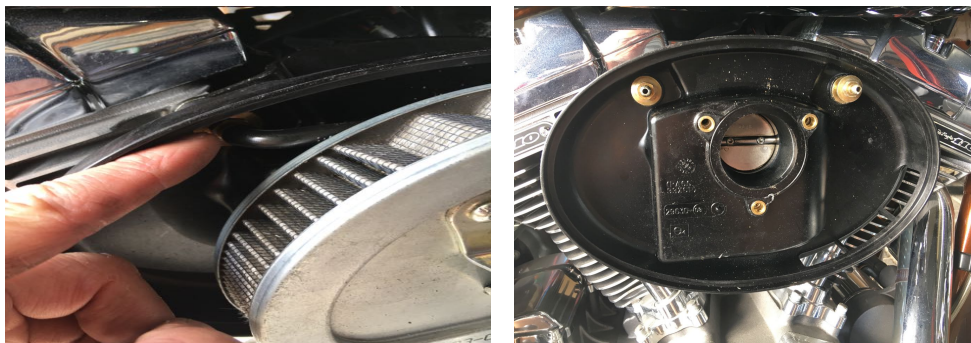

Entfernen Sie das Gehäuse des Luftfilterkastens und legen die Drosselscheibe zwischen Luftfilterkasten und Ansaugtrakt.

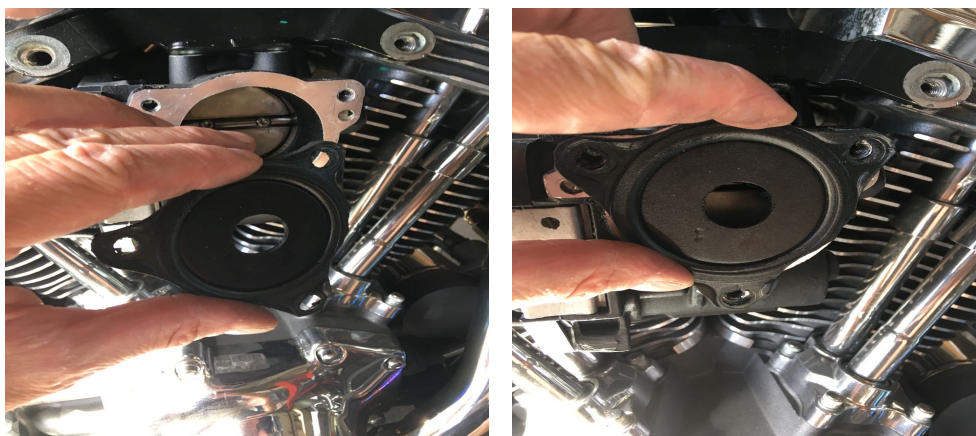

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.