


Anbauanleitung BMW F650 GS



Entfernen Sie die Gasgriffschnecke und legen den 3P Limiter mit etwas Fett in das Gasgriffgehäuse.

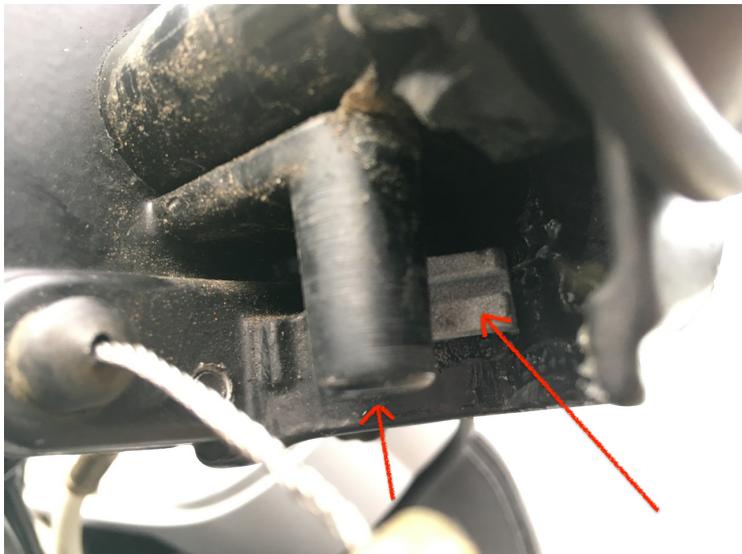

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .

Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.

Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .

Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.