


# 3P

PEDALO POWER PARTS


## Anbauanleitung Ducati Monster 696



Demontieren Sie die beiden Schrauben um die Gasgriffschalen zu trennen

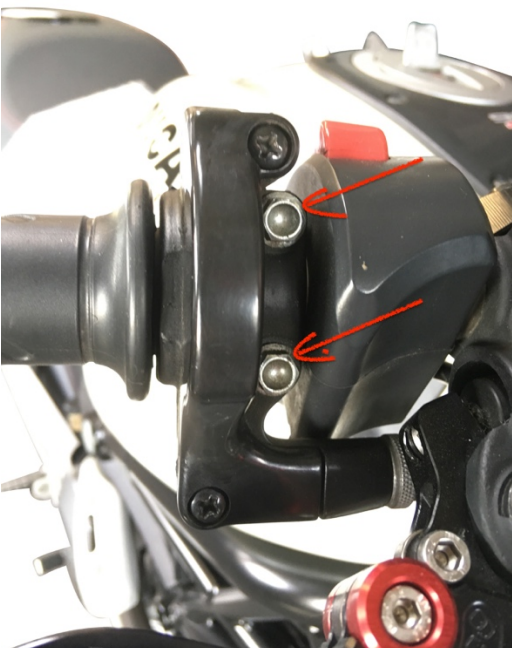

**Legen Sie den 3P Limiter wie auf der Abbildung zu sehen in die Gasgriffschale**

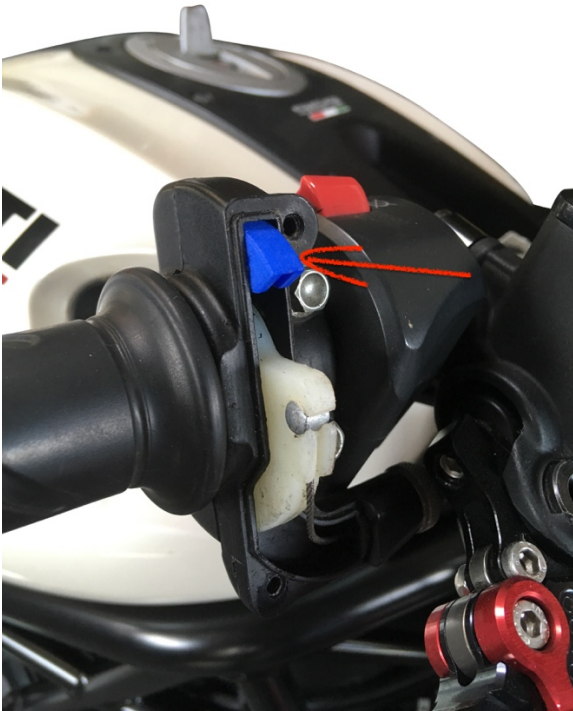

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .  
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.  
Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .  
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Sachritte einleiten.

**Danke**

Stefan Niemerg