


Anbauanleitung Moto-Guzzi Norge 850 / 1200

Lösen Sie die Schrauben der Bremspumpen Befestigung um einfacher an die Schrauben der Gasgriff Befestigung zu gelangen



Trennen Sie die Gehäusehälften und legen den 3P Limiter wie auf dem Bild zu sehen in die untere Schale ein.

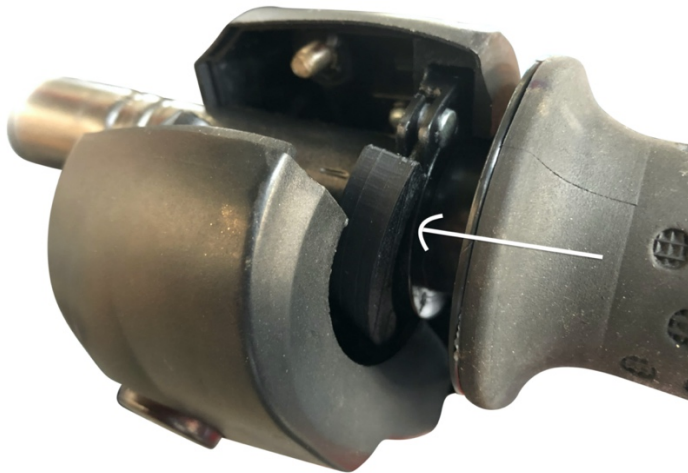

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert.
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder, sind Urheberrechtlich geschützt.
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg